



16760048/16760051

CZ Vyhřívací podložka14

www.commaxx.nl

ÚVOD

Abyste mohli svůj nový elektrický vyhřívací polštář využívat na maximum, přečtěte si před prvním použitím pečlivě tento návod. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním opatřením. Doporučujeme také, abyste si návod uschovali pro budoucí použití.

OBEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tento spotřebič mohou používat pouze děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumějí souvisejícím nebezpečím.
Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Děti nesmějí bez dozoru provádět čištění a údržbu přístroje.
- Při používání nikdy nenechávejte bez dozoru. Při používání spotřebiče dohlížejte na děti v jeho blízkosti. Spotřebič není hračka.

- ^{ká} Nesprávné používání tohoto zařízení může způsobit zranění nebo poškození zařízení.
- Používejte pouze k určenému účelu. Výrobce nezodpovídá za žádná zranění nebo škody způsobené nesprávným používáním nebo manipulací (viz také Záruční podmínky).
- Pouze pro domácí použití. Není určeno pro venkovní nebo komerční použití.
- Odstraňte veškeré obalové a přepravní materiály z vnitřku i vnějšku spotřebiče.
- Zkontrolujte, zda zařízení nevykazuje žádné viditelné poškození a zda nechybí žádné součásti.
- Nepoužívejte jiné kabely než ty, které jsou součástí dodávky.
- Zkontrolujte, zda není možné za kabel nebo prodlužovací kabel zatáhnout nebo o něj zakopnout.
- Spotřebič nesmí být používán společně s časovým spínačem nebo samostatným dálkovým ovládáním.
- Při čištění nebo nepoužívání spotřebič vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

- Při vytahování zástrčky ze zásuvky netahat za kabel. Místo toho držte zástrčku.
- Udržujte kabel a spotřebič mimo dosah zdrojů tepla, horkých předmětů a otevřeného ohně.
- Ujistěte se, že je kabel zcela roztažený.
- Kabel nesmí být zkroucený ani omotaný kolem spotřebiče.
- Pravidelně kontrolujte, zda není kabel nebo zástrčka poškozená, a zařízení nepoužívejte, pokud je poškozené nebo pokud byl upuštěn na podlahu, spadl do vody nebo byl poškozen jiným způsobem.
- Pokud byl přístroj, kabel nebo zástrčka poškozeny, nechte přístroj zkontrolovat a v případě potřeby opravit autorizovaným servisem.
- Připojujte pouze k síti 230 V, 50 Hz. Záruka neplatí, pokud je spotřebič připojen k nesprávnému napětí.

- ^{ká} Nikdy se nepokoušejte spotřebič opravit sami. Pro opravy v rámci záruky se obraťte na prodejnu, kde jste spotřebič zakoupili.
- Neoprávněné opravy nebo úpravy způsobí neplatnost záruky.

ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tento přístroj je určen k úlevě od bolesti svalů a klouby a pro zahřátí při sezení na židli nebo pohovce nebo při ležení v posteli.
- Kojenci, děti a osoby velmi citlivé na teplo nesmí zařízení používat ani na něm ležet. Dlouhodobé používání může způsobit podráždění kůže nebo opaření.
- Osoby, které močí do postele, nesmí zařízení používat. Zařízení není určeno k použití se zvířaty.
- Při používání musí být zařízení zcela rozložené. Nepoužívejte špendlíky, protože by mohly zařízení poškodit.


- Příklad nesmí být umístěn pod polštáře. Přikrývka musí být volně položena na přístroj.
- Zařízení není určeno k použití s vodními postelemi, polohovatelnými postelemi, skládacími postelemi, futony atd.
- Kabel a ovládací panel musí zůstat mimo ložní prádlo.
- Zařízení nesmí být ohýbáno do ostrých záhybů, žehleno, rolováno, krouceno, mačkáno ani s ním nesmí být zacházeno žádným způsobem, který by mohl poškodit zabudované topné dráty.
- Spotřebič smí být používán pouze s dodaným ovládacím panelem. Ovládací panel nesmí být vystaven působení vody ani jiných kapalin.



1. Vyhřívací podložka
2. Ovládací panel
3. Připojovací bod

POUŽITÍ

Zasuňte konektor ovládacího panelu (4) do připojovacího bodu (3).

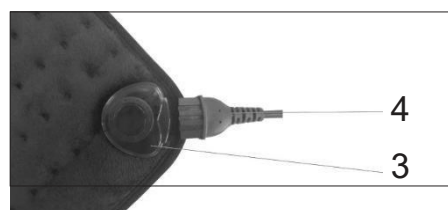

Zapojte síťovou zástrčku a zapněte spotřebič pomocí ovládacího panelu (2). Kontrolka se rozsvítí, když je spotřebič zapnutý.

Ovládací panel (2) musí být během používání snadno přístupný.

Na ovládacím panelu jsou 4 nastavení:

- 0: Vypnuto
- 1/I: Nízký výkon
- 2/II: Střední výkon
- 3/III: Vysoký výkon

Přístroj se automaticky vypne po asi 1,5 hodině provozu.

ČIŠTĚNÍ

Přístroj lze mýt při teplotě 30 °C, protože všechny elektrické části jsou utěsněné. Přístroj by se neměl mýt příliš často, protože příliš časté mytí způsobuje jeho opotřebení.

- Před čištěním odpojte kabel a ovládací jednotku od konektoru na spotřebiči.
- Před praním nechte spotřebič zcela vychladnout.
- Spotřebič umyjte v pračce při teplotě 30 °C pomocí jemného pracího prostředku.
- Přístroj položte na rovnou plochu a nechte jej zcela vyschnout.
- **DŮLEŽITÉ!** Po vyčištění nechte spotřebič zcela vyschnout. Nepoužívejte spotřebič, pokud je vlhký.

INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI TÉTO VÝROBKU

Vezměte prosím na vědomí, že tento výrobek je označen tímto symbolem:



To znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s běžným domácím odpadem, protože elektrický a elektronický odpad musí být likvidován odděleně.

Podle směrnice WEEE musí každý členský stát zajistit správný sběr, využití, nakládání a recyklaci elektrického a elektronického odpadu.

Soukromé domácnosti v EU mohou použité zařízení bezplatně odevzdat ve speciálních recyklačních stanicích. V některých členských státech lze použité spotřebiče vrátit prodejci, u kterého byly zakoupeny, pod podmínkou, že si zakoupíte nové produkty.

Další informace o tom, co dělat s elektrickým a elektronickým odpadem, získáte u svého prodejce, distributora nebo na obecním úřadě. informace o tom, jak nakládat s elektrickým a elektronickým odpadem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka se nevztahuje:

- pokud nebyly dodrženy výše uvedené pokyny
- pokud bylo se zařízením neoprávněně manipulováno
- pokud bylo se zařízením nesprávně zacházeno, bylo vystaveno hrubému zacházení nebo utrpělo jakékoli jiné poškození
- pokud je zařízení vadné v důsledku poruchy dodávky elektrické energie.

Vzhledem k neustálému vývoji našich produktů z hlediska funkce a designu si vyhrazujeme právo provádět změny produktu bez předchozího upozornění.

ČASTÉ DOTAZY

Máte-li jakékoli dotazy týkající se používání spotřebiče a nenajdete-li odpověď v této uživatelské příručce, navštivte naše webové stránky www.commaxx.nl.

Na našich webových stránkách také najdete kontaktní údaje, pokud nás potřebujete kontaktovat ohledně technických otázek, oprav, příslušenství nebo náhradních dílů.

VYROBENO V ČÍNĚ PRO

Commaxx B.V. Wiebachstraat

37,

NL-6466 NG Kerkrade

Nizozemsko www.commaxx.nl

Neneseme odpovědnost za případné tiskové chyby.