

Návod k použití - 70025

Solární odpuzovač hrabošů „Diamond“

Vysoce kvalitní elektronické komponenty v kombinaci se solární technologií -
pro ekologicky šetrné odpuzování zemních hlodavců a mravenců!

Vážený zákazníku,

Gratulujeme k výběru jednoho z našich kvalitních výrobků. Dodržujte prosím tyto pokyny pečlivě a uchovávejte je u sebe.

Odpuzujte hlodavce vibracemi - žádné chemikálie, žádné zemní znečištění!

1. Popis výrobku

Toto zařízení je jedním z nových odpuzovačů! Generuje quartz vibrace v rozsahu cca. 25s intervaly v kmitočtovém rozsahu 400 Hz \pm 50 Hz. Venkovní test ukázal, že tyto speciálně generované vibrace mají optimální efektivní plochu cca. 700 m², v závislosti na stavu půdy. Jelikož hlodavci nemohou tyto vibrace vystát, přesouvají se jinam během několika dnů. Jiná užitečná zvířata nejsou nikterak poškozena. Solární odpuzovač hrabošů lze použít na zahradě, na poli nebo v jiných venkovních prostorách s nechtěnými hlodavci. Jemně vyladěné elektronické komponenty a efektivní solární moduly zaručují konstantní funkci i při špatném osvětlení. Tento spotřebič odpuzuje nejen hraboše, ale také moly a mravence!

2. Instalace a údržba

Zapíchněte zařízení do země až do 3/4 délky. Před použitím odstraňte plastovou fólii v průhledné části hlavy výrobku. Pro zapnutí stiskněte tlačítko na spodní straně.

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE PŘI PRVNÍM ČASU PROSÍM ZAJISTĚTE, ABY BYLA BATERIE PLNĚ NABITA. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM NECHEJTE ZAŘÍZENÍ NABÍT PO DOBU 12 HODIN VE VYPNUTÉM STAVU NA PŘÍMÉM SLUNEČNÍM SVITU.

Pravidelně kontrolujte funkci přístroje. V případě, že již nefunguje korektně, může být nutná výměna dobíjecí baterie (viz bod 3).


Návrh instalace (viz obrázek):

Umístěte odpuzovač do takové polohy, že zvířata budou mít možnost utéct z vašeho pozemku. Po cca 5-6 týdnech by zařízení mělo být posunuto přibližně 4-5 metrů ve směru únikové cesty.

POZOR: Zařízení nikdy neupevňujte do kopce. Pokud používáte několik zařízení, nikdy je neinstalujte do rohů; pak budete odpuzovat zvířata uprostřed a zablokujete jejich možné únikové cesty. Začněte odpuzovat zvířata přímo u domu a posunujte se směrem k hranicím pozemku. Ve velmi suché a tvrdé půdě vyvrtejte v zemi otvor a zhutněte půdu kolem tyče. Berte v potaz případné uložení podzemních překážek, jako jsou trubky, základy, hrany a hrany a betonové desky! Tyto bariéry omezují šíření kmitočtových vln a jejich účinnost.

⊗ = Placement of animal repeller

GARDEN

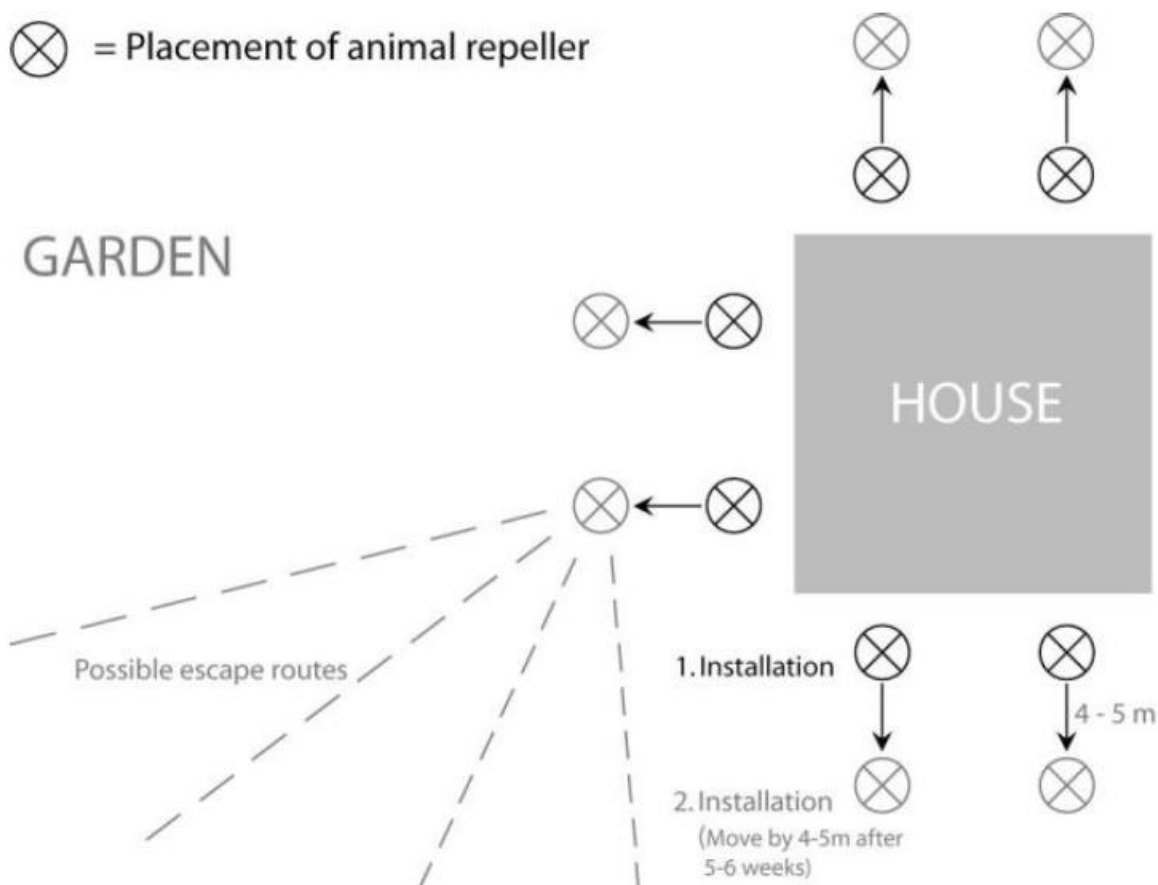

3. Výměna dobíjecí baterie

1. Odstraňte průhledný kryt skříně.
2. Opatrně sundejte solární panel z dobíjecí baterie, která je pod ním. Dbejte přitom na to, aby kabelové spojení mezi solárním panelem a deskou s plošnými spoji, které je pod dobíjecí baterií, zůstalo nedotčeno a nepoškozeno.
3. Vyjměte starou dobíjecí baterii z jejího uchycení.
4. Vložte novou nabíjecí baterii velikosti Mignon (AA) a typ Ni-MH s 1,2 V a 850 mA. Při tom dbejte na správnou polaritu, jak je znázorněno na spodní straně baterie.
5. Opatrně umístěte solární panel zpět na dobíjecí baterii. Dbejte na to, aby oba kabely solárního panelu nevedly nad bateriemi pro správné uzavření skříně.
6. Nasadte průhledný kryt skříně na tělo skříně.

4. Technické údaje

Napájení: 1 dobíjecí baterie, velikost Mignon (AA), typ Ni-MH, 1,2 V, 850 mA (součást dodávky); lze v případě potřeby vyměnit

Pouzdro: odolné vůči povětrnostním vlivům

Účinná plocha: cca. 700 m², v závislosti na stavu půdy

Frekvenční rozsah: 400 Hz ± 50 Hz, samočinné ovládání

Provoz: Vypínač

Dodávka elektřiny: Polykrystalické solární články

Interval: cca. 2 sekundy, cca. 25 sekund vypnuto (interval přerušení)

Napěťová rezerva: až 7 dní bez vystavení světlu

Připravenost k provozu: okamžitá funkce provozu a nabíjení, a to i při nízkém dopadu světla

5. Pozor: Důležité upozornění na baterii

- Pokyny pro likvidaci baterií:

Baterie podléhají zákonným ustanovením. Po použití musí být proto vráceny do místa prodeje nebo do sběrného místa veřejných zařízení na likvidaci škodlivých látek. Baterie nesmí být nikdy likvidovány jako odpad z domácnosti, ve žlutém pytli nebo jiném obalu. Baterie zlikvidujte pouze v případě, že jsou zcela vybity do sběrné nádoby na odpadní baterie a předejdete opatřením proti zkratu (např. zakrytím pólů).

6. Obecné informace

1. Elektrické spotřebiče, obalový materiál atd. by měly být uchovávány mimo dosah dětí.
2. Balení a opotřebený materiál likvidujte správně a ekologickým způsobem.
3. Předávejte přístroj pouze včetně návodu k obsluze.
4. Změny konstrukčních a technických údajů bez předchozího upozornění pro neustálé zlepšování výrobků vyhrazeny.

7. Bezpečnostní pokyny

Důležité: Na škody způsobené nedodržením návodu k použití se nevztahuje záruka. Společnost ISOTRONIC nenesе žádnou odpovědnost za následné škody.

- Zařízení používejte pouze na určené napětí.
- V případě oprav používejte pouze originální náhradní díly, aby nedošlo k vážnému poškození.
- Opravy nebo jiné práce, např. výměnu pojistky apod. smí provádět pouze odborně vyškolený odborník.
- Je třeba poznamenat, že chyby obsluhy nebo spoje nespádají pod vliv ISOTRONIC a nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za vzniklé škody.
- Vždy zkontrolujte, zda je zařízení vhodné pro příslušné místo, kde jste používat.

8. Záruka

Na toto zařízení poskytujeme dvouletou záruku. Záruka zahrnuje opravu všech vad, které nebyly způsobeny vadným materiálem nebo výrobními chybami. Záruka se nevztahuje na části podléhající opotřebením (např. akumulátory) a na škody způsobené nedodržením návodu k použití se nevztahuje záruka. Společnost ISOTRONIC nenesе žádnou odpovědnost za následné škody. Protože ISOTRONIC nemá žádný vliv na správnou a vhodnou montáž a provoz, je zřejmé, že záruka se vztahuje pouze na úplnost a správný stav. ISOTRONIC nepřebírá žádnou odpovědnost za škody ani následné škody v souvislosti s tímto produktem. To platí zejména v případech, kdy bylo zařízení pozměněno nebo opraveno, při výměně okruhů nebo při použití neoriginálních náhradních dílů nebo při poškození způsobeném nesprávným provozem nebo nedbalostí.

Oznámení o ochraně životního prostředí

Po skončení životnosti nesmí být tento výrobek likvidován jako běžný domácí odpad, ale musí být zlikvidován na sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Na tuto skutečnost upozorňuje ikona na výrobku, v příručce nebo na obalu. Materiály jsou recyklovatelné podle jejich označení. Prostřednictvím opětovného použití, recyklace materiálu nebo jiných forem využití starých přístrojů významně přispíváte k ochraně životního prostředí. Obrat'te se prosím na místní úřady pro příslušné středisko pro likvidaci odpadu.