

DVB-T2 FTA20

Digitální set-top box


Obsah balení

- Digitální set-top box
- Dálkové ovládání (vč. 2 AAA baterií)

Popis


Digitální set top box je zařízení, které umožňuje přístup k digitálním televizním a rozhlasovým kanálům na vašem televizoru.

Přední panel

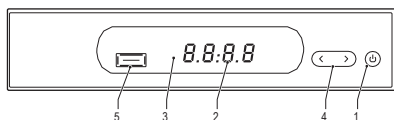


1. On/off tlačítko	• Stisknutím tlačítka zapnete nebo vypnete zařízení.
2. Displej	
3. Senzor dálkového ovládání	• Nasměrujte dálkový ovladač na snímač dálkového ovladače.
4. Tlačítka šipek	• Stisknutím tlačítek přejděte na další nebo předchozí kanál.
5. USB vstup	• Připojte USB zařízení k USB vstupu pomocí kabelu USB.


Zadní panel

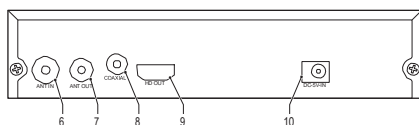

6. RF vstup	• Připojte externí anténu k RF vstupu pomocí koaxiálního kabelu.
7. RF výstup	• Připojte televizor k RF výstupu pomocí koaxiálního kabelu.
8. Koaxiální výstup	• Připojte audio zařízení k koaxiálnímu výstupu pomocí koaxiálního kabelu
9. HDMI výstup	• Připojte televizor k výstupu HDMI pomocí kabelu HDMI. Použijte koaxiální kabel.
10. DC vstup (5V)	• Připojte napájecí adaptér ke stejnosměrnému vstupu zařízení a do síťové zásuvky.

Schéma zapojení

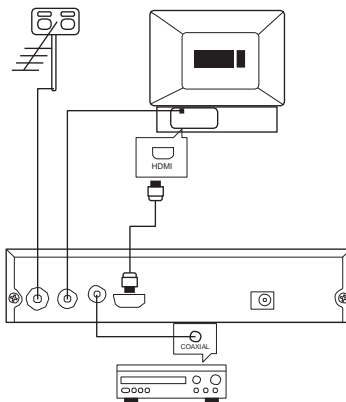

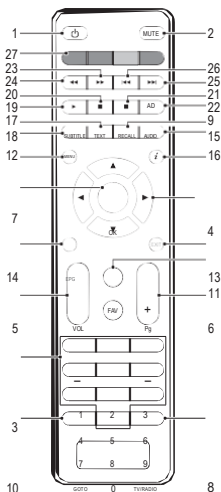

13. Tlačítko Exit	<ul style="list-style-type: none"> Stisknutím tlačítka opustíte nabídku. Stisknutím tlačítka zrušíte výběr.
14. Tlačítko EPG	<ul style="list-style-type: none"> Stisknutím tlačítka zobrazíte elektronický programový
15. Tlačítko Audio	<ul style="list-style-type: none"> Stisknutím tlačítka vyberte jazyk zvuku nebo režim zvuku.
16. Tlačítko Info	<ul style="list-style-type: none"> Stisknutím tlačítka zobrazíte informace pro aktuální kanál.
17. Tlačítko Teletext	<ul style="list-style-type: none"> Stisknutím tlačítka vstoupíte do režimu teletextu.
18. Tlačítko Subtitle	<ul style="list-style-type: none"> Stisknutím tlačítka vstoupíte do režimu titulků.
19. Tlačítko Play	<ul style="list-style-type: none"> Stisknutím tlačítka přehrajete program.
20. Tlačítko Pause	<ul style="list-style-type: none"> Stisknutím tlačítka pozastavíte obraz na obrazovce.
21. Tlačítko Stop	<ul style="list-style-type: none"> Stisknutím tlačítka zastavíte program.
22. Tlačítko AD	<ul style="list-style-type: none"> Stisknutím tlačítka upravte hlasitost popisu zvuku (AD).
23. Tlačítko Fast-forward	<ul style="list-style-type: none"> Stisknutím tlačítka rychle posunete
24. Tlačítko Rewind	<ul style="list-style-type: none"> Stiskněte tlačítko pro převíjení vzad.
25. Tlačítko Skip-forward	<ul style="list-style-type: none"> Stisknutím tlačítka přeskočíte dopředu.
26. Tlačítko Skip-backward button	<ul style="list-style-type: none"> Stisknutím tlačítka přeskočíte zpět.
27. Barevná tlačítka	<ul style="list-style-type: none"> Stiskněte tlačítka pro ovládání různých funkcí v režimu teletextu.

1. Tlačítko On/standby	<ul style="list-style-type: none"> Stisknutím tlačítka zapnete zařízení. Opětovným stisknutím tlačítka nastavíte přístroj do pohotovostního režimu
2. Tlačítko Mute	<ul style="list-style-type: none"> Stisknutím tlačítka ztlumíte zvuk. Opětovným stisknutím tlačítka zvuk zapnete.
3. Tlačítka čísel	<ul style="list-style-type: none"> Stisknutím jednoho z tlačítek přejděte na požadovaný kanál. Stisknutím jednoho z tlačítek přejděte na požadovanou položku nabídky.
4. Tlačítka šipek	<ul style="list-style-type: none"> Stiskněte tlačítka pro navigaci v nabídce. Stisknutím tlačítek přesuňte z hlavní nabídky do podnabídky nebo z podnabídky do hlavní nabídky.
5. Tlačítka hlasitosti +/-	<ul style="list-style-type: none"> Stisknutím tlačítka zvýšíte nebo snížíte hlasitost.
6. Tlačítka kanálů +/-	<ul style="list-style-type: none"> Stisknutím tlačítek přejděte na další nebo předchozí kanál.
7. Tlačítko OK	<ul style="list-style-type: none"> Stisknutím tlačítka potvrďte výběr. Stiskněte tlačítko pro potvrzení zadané hodnoty. Stisknutím tlačítka otevřete rozvírací seznam.
8. Tlačítko TV/Rádio	<ul style="list-style-type: none"> Stisknutím tlačítka přepnete mezi režimem TV a režimem rádia.
9. Tlačítko Recall	<ul style="list-style-type: none"> Stisknutím tlačítka přepnete mezi posledními dvěma kanály.
10. Tlačítko Goto	<ul style="list-style-type: none"> Stisknutím tlačítka vyberte čas přehrávání média.
11. Tlačítko Favourite	<ul style="list-style-type: none"> Stisknutím tlačítka zobrazíte oblíbené menu.
12. Tlačítko Menu	<ul style="list-style-type: none"> Stisknutím tlačítka otevřete nabídku.

Použití

Instalace baterií

1. Odstraňte kryt z prostoru pro baterie.
2. Vložte baterie do prostoru pro baterie. Ujistěte se, že polarita baterie (+/-) odpovídá označení polarity uvnitř prostoru pro baterie.
3. Umístěte zpět kryt prostoru pro baterie.

První instalace

1. Zkontrolujte, zda jsou všechna připojení správná. Viz část "Schéma zapojení".
2. Zapněte televizor.
3. Zapněte zařízení.
4. Pokud přístroj použijete poprvé nebo pokud jste obnovili tovární nastavení, objeví se na televizní obrazovce hlavní nabídka.
5. "Jazyk OSD": Stisknutím tlačítek vpravo / vlevo vyberte jazyk.
6. "Země": Stisknutím tlačítek vpravo / vlevo vyberte zemi.
7. "Časové pásmo": Stisknutím tlačítek vpravo / vlevo vyberte časové pásmo.
8. "Aktivní anténa": Stisknutím pravého / levého tlačítka nastavte aktivní anténu na zapnutí nebo vypnutí.
9. "LCN": Stisknutím pravého / levého tlačítka nastavíte vyhledávání LCN (logické číslo kanálu) na zapnutí nebo vypnutí.
10. "Spustit vyhledávání": Stisknutím tlačítka OK spustíte vyhledávání kanálů automaticky.
11. Po dokončení automatického vyhledávání kanálů jste připraveni sledovat televizi nebo poslouchat rádio..

Menu

1. Stisknutím tlačítek nahoru / dolů vyberte hlavní položku nabídky. Stisknutím tlačítka OK otevřete položku hlavní nabídky.
2. Stisknutím tlačítek nahoru / dolů vyberte položku podnabídky. Pro vstup do podnabídky stiskněte pravé tlačítko.
3. Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka OK.
4. Stisknutím tlačítka ukončení opustíte nabídku.

"Instalace"

"Automatické vyhledávání"

- Stiskněte tlačítko OK pro automatické vyhledávání kanálů.
- Stiskněte tlačítko pro ukončení vyhledávání během vyhledávání a automatické vyhledávání kanálů zastavíte.

• "Ruční vyhledávání"

- "Číslo kanálu": Nastavte číslo kanálu.
- "Frekvence": Nastavte frekvenci (kHz).
- "Šířka pásma": Nastavte šířku pásma: "6 MHz" / "7 MHz" / "8 MHz".
- "Spustit vyhledávání": Stisknutím tlačítka OK spustíte vyhledávání kanálů ručně.

- "Filtr kanálů"
- Nastavte filtr kanálů pouze pro vyhledání všech kanálů nebo šifrovaných kanálů.

"Země"

- Nastavte zemi.

"LCN"

- Nastavte vyhledávání LCN (logické číslo kanálu) na zapnutí nebo vypnutí

- "Aktivní anténa"

- Zapněte nebo vypněte napájení antény.

"Kanál"

- "Správce kanálů"

- Stisknutím barevných tlačítek vyberte různé možnosti:

- Červená: Uzamkněte nebo odemkněte kanál.

- Poznámká: Systém vás požádá o heslo pro zamknutí nebo odemknutí kanálu.

- Zelená: Smazání kanálu.

- Žlutá: Přeskočte kanál.

- Modrá: Přejmenujte kanál.

"Oblíbený seznam"

- Stisknutím barevných tlačítek nastavte kanály v různých skupinách:

- Červená: Nastavte kanál na skupinu "Fav1".

- Zelená: Nastavte kanál na skupinu "Fav2".

- Žlutá: Nastavte kanál na skupinu "Fav3".

- Modrá: Nastavte kanál na skupinu "Fav4".

"Předvolby"

- "Jazyk OSD"

- Nastavte jazyk OSD.

-

- "Časový limit OSD"

- Nastavte délku času pro zobrazení nabídky OSD, než se automaticky vypne.

-

- "Průhlednost OSD"

- Nastavte průhlednost nabídky OSD.

-

- "První upřednostňovaný titulky" / "2. preferovaný titulek"

- Nastavte jazyk titulků.

-

- "Hard Hearing"

- Nastavte speciální možnost, která je pro sluchově postižené diváky zapnuta nebo vypnutá.

-

- "První preferovaný zvuk" / "Druhý preferovaný zvuk"

- Nastavte jazyk zvuku.

“Nastavení”

- "Časovače":
 - Nastavte časovače pro konkrétní programy.
 - "Dětská pojistka"
 - "Systémový zámek": Zapněte nebo vypněte systémový zámek.
 - "Rodičovské hodnocení": Nastavte rodičovské hodnocení kanálu.
 - "Změna kódu PIN": Zrušte heslo pro dětský zámek.
 - "Datum a čas"
 - "Režim času": Nastavte režim datum / čas na "Auto" / "Manuální".
 - Poznámka: Pokud je režim datum / čas nastaven na "Auto", ostatní možnosti v nabídce "Datum" jsou zakázány.
 - "Datum": Nastavte datum (dd / mm / rrrr).
 - "Čas": Nastavte čas (hh: mm: ss).
 - "Časové pásmo": Nastavte časové pásmo na "Auto" / "Manuální". Poznámka: Pokud je časové pásmo nastaveno na hodnotu "Auto", ostatní možnosti v nabídce "Datum" jsou zakázány.
 - "Region Země": Nastavte zemi / oblast.
 - "Denní světlo": Nastavte nastavení denního osvětlení na zapnutí nebo vypnutí.
 - "Factory Reset"
 - Nastavte systém zpět na výchozí tovární nastavení.
 - Zadejte heslo: "0000".
 - "Vylepšit"
 - Aktualizujte software přes rozhraní USB.
 - "Verze"
 - Zobrazit informace: hardwarová verze, verze softwaru, verze firmwaru, datum a čas sestavení.
 - "Automatický pohotovostní režim"
 - Nastavte časovač, chcete-li zařízení automaticky nastavit do pohotovostního režimu.
- ## “AV”
- "SPDIF"
- Nastavte SPDIF: "Mute" / "PCM" / "Bitstream".
- "Poměr stran"
- Nastavte poměr stran: "Full Screen" / "4.3 LB" / "4.3 PS" / "16: 9".
- "Výstup videa"
- Nastavte režim výstupu videa: "CVBS" / "RGB" / "YUV".
- "Rozlišení videa"
- Nastavte rozlišení videa.

- "HDMI Audio"
- Nastavte výstup zvuku HDMI: "Mute" / "HDMI PCM" / "HDMI RAW".
- "Mediální centrum"
- "Multimédia"
- Režim výběru filtru: Nastavte systém pro filtrování médií: Film / Hudba / Fotografie.
- Filmy: Vyberte film ze seznamu filmů. Hudba: Vyberte skladbu ze seznamu skladeb.
- Fotografie: Vyberte fotografii ze seznamu fotografií. Stisknutím žlutého tlačítka zobrazíte miniatury fotografií.
- "Konfigurace multimédií"
- "Jazyk titulků MP4": Nastavte jazyk titulků pro soubory MP4.
- "Kódové titulků MP4 titulků": Nastavte kód titulků MP4.
- "Jazyk elektronického knihy": Nastavte jazyk e-knih.
- "Kódové číslo elektronické knihy": Nastavte kód e-knih.
- "MovieRepeat": Nastavte režim opakování filmů.
- "MusicRepeat": Nastavte režim opakování hudby.
- "PhotoRepeat": Nastavte režim opakování pro fotografie.
- "BGMusic": Nastavení hudby na pozadí pro zapnutí nebo vypnutí.
- "Slide Time": Nastavte časový interval mezi snímky.
- "Effect": Vyberte speciální efekty.

Technické specifikace

Vstupní napětí	100 - 240 V AC
Frekvence	50/60 Hz
Příkon	8 W
Tuner	Vstupní frekvence RF vstupní úroveň IF širka pásma Modulace
	170-230 MHz / 470-860 MHz -25~-78 dBm 6 MHz / 7 MHz / 8 MHz QPSK / 16 QAM / 64 QAM
Formáty videa	MPG / AVI / WMV / VOB / DAT / ASF / MKV / RM / TS / QT
Formáty audia	MP3 / WMA / WAV
Formáty obrázků	JPG / PNG / BMP

Čištění a údržba

Upozornění!

- Před čištěním nebo údržbou zařízení vypněte,
- vyjměte síťovou zástrčku ze zásuvky a počkejte, až se zařízení ochladí.
- Nepoužívejte čisticí rozpouštědla nebo brusiva.
- Nečistěte vnitřek zařízení.
- Nepokoušejte se opravit zařízení. Pokud zařízení nepracuje správně, vyměňte jej za nové zařízení.
- Vyčistěte vnější část přístroje měkkým, vlhkým hadříkem. Důkladně vysušte vnější část přístroje čistou, suchou látkou.

Bezpečnost

Obecné pokyny

- Před použitím si pozorně přečtěte příručku. Ponechte příručku pro budoucí použití.
- Zařízení používejte pouze k určeným účelům. Zařízení nepoužívejte k jiným účelům, než je popsáno v příručce.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je nějaká součást poškozená nebo vadná. Pokud je zařízení poškozené nebo vadné, okamžitě vyměňte zařízení.
- Nevystavujte zařízení vodě nebo vlhkosti.
- Nevystavujte přístroj slunečnímu světlu.
- Udržujte přístroj mimo zdroje tepla.
- Neblokujte větrací otvory.

Elektrická bezpečnost



- Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, tento výrobek by měl být otevřen autorizovanému technikovi, jenž je vyžadován servis.
- Pokud dojde k potížím, odpojte výrobek od sítě a jiného zařízení.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je síťový kabel nebo síťová zástrčka poškozená nebo vadná. Pokud je síťový kabel nebo síťová zástrčka poškozená nebo vadná, musí být vyměněna výrobcem nebo autorizovaným servisním zástupcem.
- Před použitím vždy zkontrolujte, zda je napájecí napětí stejné jako napětí na výkonovém štítku zařízení.
- Ujistěte se, že síťový kabel nemůže být zapletený.
- Ujistěte se, že síťový kabel nevisel přes okraj pracovní desky a nemohl by být náhodně zachycen nebo zapnutý.
- Během bouřky se nedotýkejte zařízení, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, přístroj vypněte.

Baterie

- Používejte pouze baterie uvedené v příručce.
- Nepoužívejte staré a nové baterie společně.
- Nepoužívejte baterie různých typů nebo značek.
- Neinstalujte baterie v obrácené polaritě.
- Nezkratujte nebo nerozbíjejte baterie.
- Nevystavujte baterie vodě.
- Nevystavujte baterie ohni nebo nadměrnému teplu.
- Baterie jsou při úplném vybití náchylné k úniku. Aby nedošlo k poškození výrobku, vyjměte baterie při delším časovém prodloužení bez dozoru.
- Pokud tekutina z baterií přichází do styku s pokožkou nebo oděvem, okamžitě opláchněte čistou vodou.

Záruka

Jakékoli změna a / nebo změny produktu znemožní záruku. Nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím výrobku.



Likvidace

- Výrobek je určen k oddělenému sběru na vhodném sběrném místě.
- Nevystavujte výrobek domácímu odpadu.
- Další informace získáte od prodejce nebo od místního úřadu odpovědného za nakládání s odpady.

Dokumentace

Výrobek byl vyroben a dodáván v souladu se všemi příslušnými předpisy a směrnici platnými pro všechny členské státy Evropské unie. Produkt splňuje všechny platné specifikace a předpisy v zemi prodeje. Formální dokumentace je k dispozici na vyžádání. Formální dokumentace zahrnuje, mimo jiné, prohlášení o shodě, bezpečnostní list materiálu a zprávu o zkoušce produktu.

Odmítnutí odpovědnosti

Vzory a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga, značky a názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných držitelů a jsou takto uznávány.