


# RÁDIEM ŘÍZENÝ LED BUDÍK – NÁVOD K POUŽITÍ

**BALANCE**  
t i m e

Model: 112424

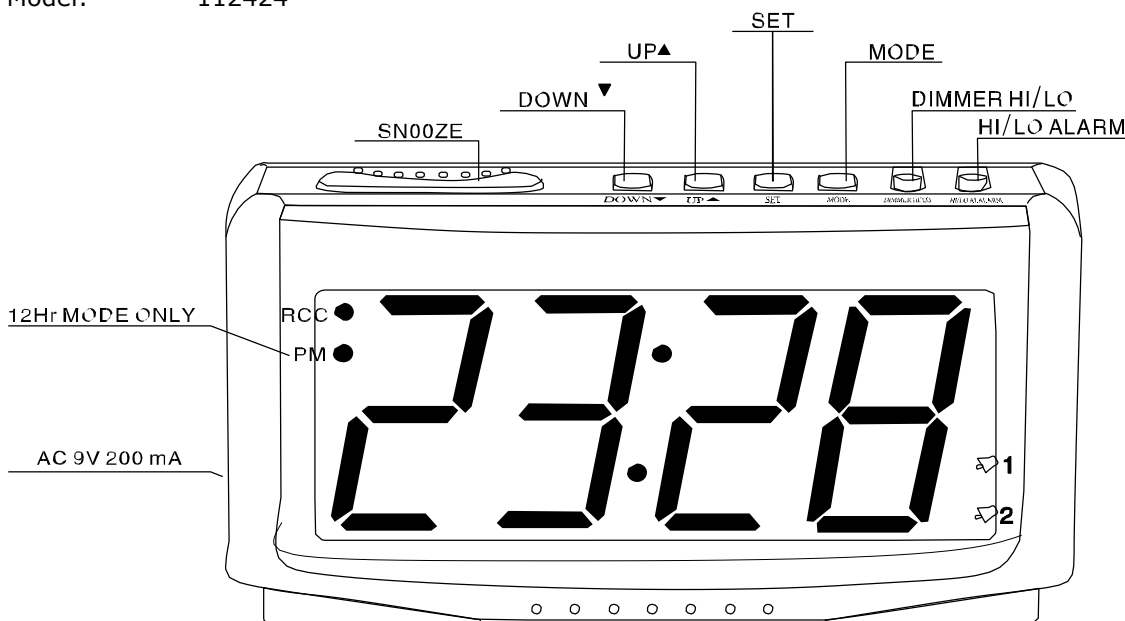

## Zapnutí

Po zapnutí budíku se na několik vteřin rozsvítí všechny LED. Poté začne blikat symbol RCC – vyhledává signál. Vyhledávání trvá max. 10 minut. Je-li signál silný, symbol RCC zhasne. Pakliže je synchronizace dokončena, bude nastaven čas a poté každou hodinu proběhne vždy další automatická synchronizace. Je-li synchronizace neúspěšná, symbol RCC bliká každou vteřinu.

## Popis tlačítek

[MODE]

Jedním stiskem zobrazíte nastavení budíku 1, dalším stiskem dojde ke zobrazení budíku 2 a opětovným stiskem se vrátíte ke zobrazení času. Sekvence: ZOBRAZENÍ ČASU → BUDÍK 1 → BUDÍK 2 → ZOBRAZENÍ ČASU

[SET]



Podržte stisknuté tlačítko po dobu 2 vteřin pro vstup do režimu nastavení. V tomto režimu lze pomocí tlačítek ▲ a ▼ nastavit čas/datum/den v týdnu  
Zobrazí den v týdnu  
Zobrazí vteřiny.

[SNOOZE]

Zobrazí datum. Nedojde-li během 5 vteřin ke stisku žádného tlačítka, budík se vrátí do režimu zobrazení hodin.

### 1 Manuální nastavení hodin

Je-li zobrazen čas, podržte na 2 vteřiny stisknuté tlačítko [SET] pro vstup do režimu nastavení. Pomocí ▲ a ▼ upravíte blikající hodnotu. Dalšími stisky [SET] se přepnete k nastavení měsíce, dne, dne v týdnu, vteřin, hodin a minut.

### 2 Nastavení budíku a víkendového buzení

Stiskněte [MODE] pro vstup do Budíku 1. Podržte tlačítko [SET] po dobu 2 vteřin a hodiny alarmu začnou blikat. Pomocí ▲ a ▼ hodnotu upravte. Opětovným stiskem [SET] nastavte i minuty, poté pomocí tlačítka [set] přejdete k nastavení víkendového režimu.

Pomocí tlačítek ▲ ▼ upravte dny v týdnu: 1-7(každý den), 1-6(Po – So), 1-5(Po – Pá) a 6-7(SO - NE). Poté nechte 5 vteřin blikat a nastavení je ukončeno.

### **3 Zapnutí a vypnutí budíku**

Stiskem tlačítka [MODE] vstupte do režimu zobrazení Budíku 1 či 2.

Poté stiskem ▲ budík zapnete či vypnete.

Bliká-li symbol AL1 nebo AL2, budík je vypnut. Stiskněte ▲ a po uplynutí 5 vteřin bude budík aktivován.

Je-li Budík 1 nebo 2 zapnut, stiskem Mode jednou či dvakrát (volba budíku), stiskem ▲ a následným vyčkáním 5 vteřin budík deaktivujete.

### **4 Funkce odloženého buzení**

Stiskem tlačítka [SNOOZE] během buzení dojde k odložení buzení o 5 minut.

### **5 Zastavení buzení**

Stiskněte tlačítka: ▲ ▼, [SET] nebo [MODE].

### **6 Hlasitost buzení**

Hlasitost lze upravit pomocí Hi/Low přepínače.

### **7 Nastavení jasu displeje**

Jas lze upravit pomocí Hi/Low přepínače.

### **8 Manuální aktivace/deaktivace synchronizace**

Současným stiskem [MODE] a [SET] aktivujete synchronizaci. Deaktivaci provedete stiskem jakéhokoli tlačítka.

## **ZÁLOŽNÍ BATERIE**

Do budíku lze vložit 2x alkalické baterie AAA 1.5 V (nejsou souč.), které v případě odpojení od el. sítě. Prostor pro baterie se nachází na spodní straně budíku.

Při odpojení od el. sítě dojde automaticky k přepnutí na baterie. Nicméně, v tomto režimu v rámci úspory energie, nebude budík svítit. Výjimečně se můžete setkat s tím, že hodiny jsou po provozu na baterie mírně zpožděny. V takovém případě je nutné budík nechat znovu synchronizovat.

POZNÁMKA: V případě, že budík nebude delší dobu používán, vyjměte prosím baterie. Doporučujeme měnit baterie zhruba po uplynutí jednoho roku.

## **POKYNY K LIKVIDACI:**

Zařízení, která doslouží, stále obsahují mnoho cenných materiálů, proto je prosím nelikvidujte s běžným komunálním odpadem. Namísto toho je zanechte do prodejny, kde hodláte zakoupit nový výrobek nebo na recyklační dvůr

V souladu s předpisy pro nakládání s odpady v rámci elektrických a elektronických zařízení musí být tento produkt zlikvidován odděleně.

V souladu s předpisy pro nakládání s odpady v rámci elektrických a elektronických zařízení musí být tento produkt zlikvidován odděleně a v žádném případě nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem. Produkt zlikvidujte na místě výhradně určeném k tomuto účelu.

Nevyhazujte baterie do koše, vždy využijte speciální sběrné boxy nebo je odevzdejte na místech k tomu určených.

