

Povolené v

EU/CH 

Atlantique

NÁVOD K OBSLUZE

Obj. číslo.
04 0250



CZ



Obsah

Obecné informace	2
Osvědčení o shodě	2
Telekomunikační řád	2
Pokyny k likvidaci	2
Bezpečnostní pokyny	2/3
Obsah balení Doporučené příslušenství	3
Funkce Vybava	3

Technická údaje	3
Vložení baterie do vysílače	3
Vložení baterií do modelu	3
Řízení modelu:	4
Opatření k zajištění ochrany	4

Obecné informace

Vzhledem k tomu, že společnost JAMARA e.k. nemá žádný vliv na dodržování pokynů k montáži, na provoz údržbu na používání, údržbu nebo podmínky, za kterých se naše výrobky budou používat, nepřijímáme žádnou odpovědnost za ztráty nebo škody ani za ně nepřebíráme žádné náklady.

Pokud je zákonem nařízena povinnost odškodnění z jakýchkoliv příčin je tato omezena pouze na hodnotu výrobku, který sežuchastnil této události. Neplatí to, pokud musíme ručit na základě povinných zákonných předpisů nebo pokud byla prokázána hrubá nedbalost

Varování!

V některých zemích je ze zákona nutné speciální pojištění odpovědnosti za provoz modelů. Pro více informací se informujte u prodejce nebo pojišťovny.

Varování!

Při zapínání: nejdříve zapněte dálkový ovladač a teprve potom model.

Při vypínání: nejdříve vypněte model a teprve potom dálkový ovladač.

Osvědčení o shodě

Tímto JAMARA e.K. prohlašuje, že model „Atlantique, No. 040250“ odpovídá daným směrnicím EHS (obzvláště pak dále uvedeným) a série je zkonstruována odpovídajícím způsobem.

Příslušné směrnice ES:

- (R&TTE) Rádiová zařízení (FTEG) 1999/5/ES
- (WEEE) Elektrická a elektronická zařízení 2002/96/ES
- (RoHS) Omezení použití určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických přístrojích 2011/65/EU, 2002/95/ES
- Bezpečnost hraček 2009/48/ES, 88/378/ES

Pokud máte dotazy týkající se shody, obraťte se prosím na naše servisní centrum:

Jamara e.K. | Erich Natterer
Am Lauerbühl 5 | D-83317 Aichstetten
Tel. +49 (0) 7565/9412-0 | Fax +49 (0) 7565/9412-23
www.jamara.com | info@jamara.com

Servisní centrum v ČR:

Ladislav Žák
Zbizuby 51
285 04 Uhlířské Janovice
Tel. : 0042072883883
Email: l.zak@jamara.com

Další informace lze také nalézt na adrese:
www.neuershop.jamara.com/Conformity

Telekomunikační řád

Dbejte telekomunikačního řádu v zemi, v níž chcete model používat! V případě dotazů se obraťte na náš servis či přímo na odborného prodejce.

Upozorňujeme, že zodpovědnost za řádné užívání radiového dálkového ovladače nese uživatel. Dbejte prosím o dodržování právního statutu ve Vaší zemi!



Pokyny k likvidaci

Postarejte se, prosím, o vhodnou odbornou likvidaci baterií a/nebo akumulátorů shodně se zákonnými předpisy. Vhazujte pouze vybité baterie do sběrných nádob u prodejce nebo v rámci komunálního odpadu. (Baterie jsou zpravidla vybité, pokud model již nelé- tá.)



Postarejte se, prosím, o vhodnou odbornou likvidaci elektronických součástí shodně se zákonnými předpisy (dálkové ovládání, nabíječka a model atd.). Vhazujte je pouze do k tomuto účelu určených sběrných boxů v rámci komunálního odpadu.

Bezpečnostní pokyny – DŮLEŽITÉ – prosím uschovejte

Určeno pro děti od 8 let.

VAROVÁNÍ!



Nevhodné pro děti do 3 let.
Nebezpečí udušení!
Obsahuje malé části.

VAROVÁNÍ!

- Děti smí používat hračku pouze pod dozorem dospělé osoby.
- Odstraňte obal a vyjměte návod k použití. Pročtěte si prosím důkladně návod k použití před uvedením modelu do provozu!

Bezpečnostní pokyny k provozu

- Tento přístroj není určen k tomu, aby jej užívali osoby s omezenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi (včetně dětí) a nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud nejsou pod dozorem příslušné osoby, která dbá o jejich bezpečnost a sdělí instrukce, jak přístroj používat.
- Model neoponechávejte dětem, které jsou příliš malé na to, aby jej používaly (viz: informace o věku dítěte).
- Používejte pouze v mělké vodě.
- Ruce, vlasy, volný oděv a předměty uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od rotujících částí.
- Nikdy by se nemělo nic dostat do kontaktu s rotory.
- Ujistěte se, že elektronické součástky nejsou vlhké, mohou být poškozeny.
- Tento model by neměl být v silné proudy, vlny a špatného počasí (déšť, vítr).

Obecné bezpečnostní pokyny

- S bezpečnostní funkcí! Vrtule s otáčet pouze ve vodě.
- Pozor: Nebezpečí úrazu! Udržujte bezpečnou vzdálenost.
- Pozor na ostré části! Nebezpečí zranění.
- Používejte pouze přiložené části či příslušenství.
- Za provozu byste se modelu neměli dotýkat nebo ho držet, hrozí nebezpečí zranění.
- Elektronické části Vašeho modelu jsou vysoce citlivé, nevystavujte je tedy vysokým teplotám či vlhkosti! Může dojít k nebezpečí zkratu!

- Nevkládejte model či dálkový ovladač do vody. Pokud by došlo k znečištění modelu, čistěte jej opatrně štětcem! Nepoužívejte v žádném případě vodu či čisticí přípravky obsahující ředidla!
- Pravidelně kontrolujte model, dálkový ovladač a kabelnapájení kvůli možnému poškození. Pokud by nějaká část byla poškozena, nesmí se model ani příslušenství používat, dokud závada nebude odstraněna.

Důležité informace pro použití baterie

- Dbejte údajů, jak baterii vyjmát a nasazovat.
- Nenabíjitelné baterie znovu nenabíjejte!
- Nabíjitelné baterie před nabíjením vyjměte z modelu!
- Nabíjitelné baterie nabíjejte pouze za dozoru dospělé osoby!
- Nestejné typy baterií či nové a použité baterie nesmí být používány společně!
- Vložené baterie se správnou polaritou!
- Vybité baterie vyjměte z přístroje!
- Svorky nesmí být zkratovány!
- Vyvarujte se zkratů! V krajním případě by mohly způsobit požár, v každém případě však zkracují životnost baterie.
- Udržujte baterie z dosahu dětí!

Obsah balen

- Model
- Vysílač FM
- Náhradní ložní šrouby
- Stojan
- Návod k obsluze

Doporučené příslušenství:

- Pro vysílač
1 x 9V baterie
Obj. číslo 14 0004
- Model:
3 x AA1,5 V baterie
Obj. číslo 14 0095 (ks. 4)


Funkce

- dopředu/zpět
- vlevo/vpravo

Výbava


- Bomba olova pro stabilizaci polohy
- 2 silné motory

Technická údaje	
Rozměry:	~ 380 x 85 x 530 mm
Váha	~ 471,8 mm
Údaje bez záruky. Omyly a technické změny vyhrazeny.	

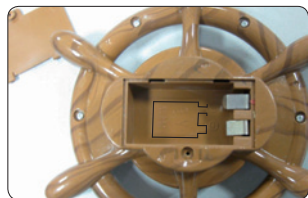

Vložení baterie do vysílače

1. Otevřete kryt dole na dálkovém ovládání.
2. Vložte 9 V baterii doprostřed pod krytem. Zavřete kryt
3. Přišroubujte anténu nahoru k dálkovému ovládání.

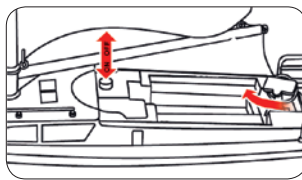

Vložení baterií do modelu

Vyšroubujte pojistný šroub a sejměte kryt baterií. Vložte baterie 3 x AA, dbejte na správnou polaritu. Nasadte kryt baterií a zajistěte šroubkem.



Řízení modelu:


1. Zapnete spínač na modelu



2. Levými tlačítky dáváte pokyn vpřed




3. Pravými tlačítky zatáčíte vlevo a vpravo.

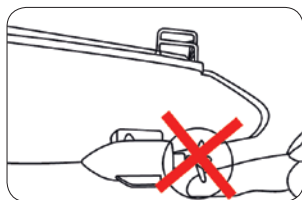

Opatření k zajištění ochrany

Nesahejte na lodní šrouby, dejte pozor na zamotání vlasů či šatů do pohyblivých částí !

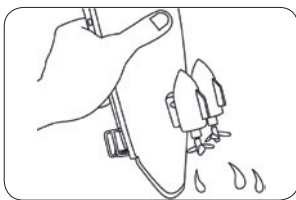

Po jízdě odstraňte vodu z trupu, postavte loď kolmo a nechte vykapat !

BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA:

Model funguje pouze ve vodě, musí dojít ke spojení hřídelí pod vodní hladinou: