

Obecné informace

JAMARA e.K. neručí za škody způsobené samotnému výrobku nebo tímto způsobem je způsobena nesprávnými provozními nebo manipulačními chybami. Zákazník nese plnou odpovědnost za správné používání a manipulace, včetně, bez omezení, montáže, nabíjení, použití a výběr provozního prostoru. Viz návod k obsluze a obsluze, který obsahuje důležité informace a varování.

Vhodné pro děti od 3 let. Upozornění: Nevhodné pro děti do 36 měsíců. NEBEZPEČÍ. Obsahuje malé části, které mohou být spolknuty. Uchovávejte mimo dosah dětí

- Před použitím odstraňte všechny ochranné fólie ze všech částí
- Tento výrobek není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženým obsahem fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti nebo nedostatek zkušeností a / nebo znalostí.
- Díky své nejvyšší rychlosti není tato hračka vhodná pro děti do 3 let!
- Minimální věk: 3 roky (v závislosti na vývoji, minimální věk 4 roky by mohla být vhodná), Maximální hmotnost: <30 kg

Před montáží

- Pro montáž je nutný dospělý. Při montáži udržujte děti mimo dosah.
- Nářadí (není součástí dodávky) potřebné pro montáž: šroubovák

Osvědčení o shodě

JAMARA e.K. hereb „E-Trike Racer, č. 460226, č. 460227, č. 460228“ a požadavky, jakož i jakékoli další směrnice směrnice EHS 2014/30 / EU, 2014/30 / EU, 2011/65 / EU a 2009/48 / ES. Další informace naleznete také na adrese: www.jamara-shop.com/Conformity

Před použitím si pozorně přečtěte celý návod a bezpečnostní pokyny. Abyste předešli nehodám a zraněním, NEPONECHEJTE své dítě bez dozoru při provozu vozidla. Nikdy nenechávejte své dítě mimo dohled, když řídíte vozidlo. NEPOUŽÍVEJTE vozidlo na veřejných komunikacích nebo na místech s nebezpečím výbuchu. Provozujte Ride On Car pouze na místech, jako je soukromé parkoviště, soukromý pozemek nebo jiných bezpečných místech. Ujistěte se, že není ohrožena žádná osoba ani zvíře. Model se zastaví po uvolnění akcelérátoru, nezávisle na vodorovné poloze. Vozidlo nemá brzdou ani parkovací brzdou. Nepoužívejte vozidlo do kopce nebo z kopce a zajistěte jej při parkování.

NEBEZPEČÍ


● Chcete-li zajistit bezpečnou jízdu, měli byste se ujistit, že vaše dítě rozumí a dodržuje následující pravidla:

- Vždy sedí pevně, nevstávejte během jízdy.
- Nikdy neberte další děti na jízdu. (Vozidlo je vhodné pouze pro 1 osobu)
- Drž pevně.
- Nikdy nejezděte bez bot.
- Nikdy nejezděte ve tmě.


● Ruce, vlasy, volný oděv a jiné předměty uchovávejte mimo dosah rotujících částí.

● Model by neměl být používán v místnostech nebo halách s vysokou vlhkostí (např. G.), v dešti nebo na mokřích površích. Nebezpečí poruchy nebo poškození elektroniky a bydlení.

● Model není odolný proti vodě nebo stříkající vodě. Používejte pouze na asfaltových plochách (např. dlažby). Model není vhodný pro provoz v trávě nebo hlíně.

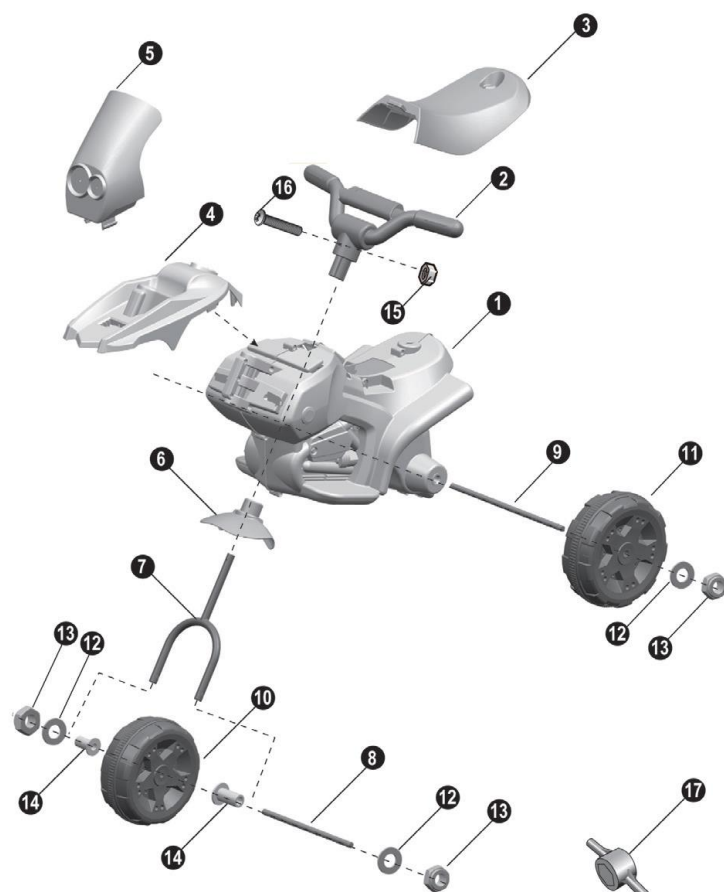

- 1 Kostra
- 2 Řídítka
- 3 Sedadlo
- 4 Přední část
- 5 Čelní plexi
- 6 Přední nárazník
- 7 Přední vidlice
- 8 Přední osa
- 9 Zadní osa
- 10 Přední kolo
- 11 Zadní kolo 2x
- 12 Podložka Ø 8 mm 4x
- 13 Matka 4x
- 14 Pouzdro 2x
- 15 Matka Ø 5 mm
- 16 Šroub M5 x 35
- 17 Klíč
- 18 Návod

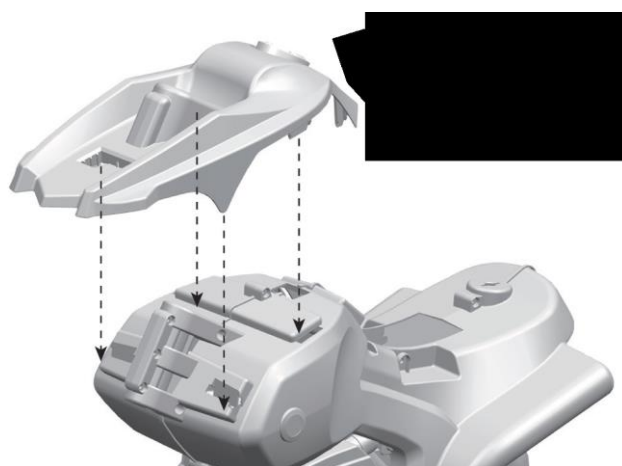


1. Připojte hlavu vozidla

Vložte jazyčky na hlavě vozidla (4) do drážek Přední část šasi (1) a zatlačte, dokud neuslyšíte „kliknout“ místo


2. Připojte přední vidlici

Přední blatník (6) nasuňte na přední vidlici (7) rovným koncem.

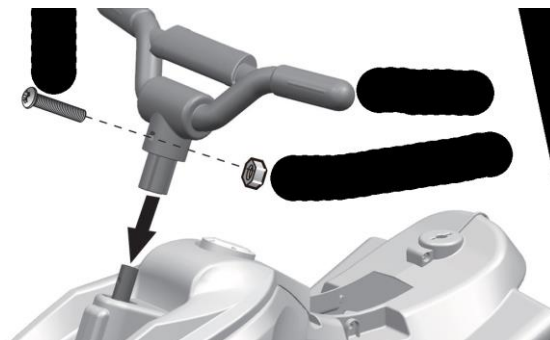


Připojte přední vidlici a madlo

3. Zvedněte vozidlo nahoru a zasuňte rovný konec přední vidlice (7) do otvoru na podvozku (1).
4. Nasadíte madlo (2) na konec přední vidlice. Sestavte otvory na rukojeti s otvorem na přední vidlici, zasuňte šroub M5 x 35 (16). Našroubujte matici (15) opačným koncem šroubu pomocí šroubováku.

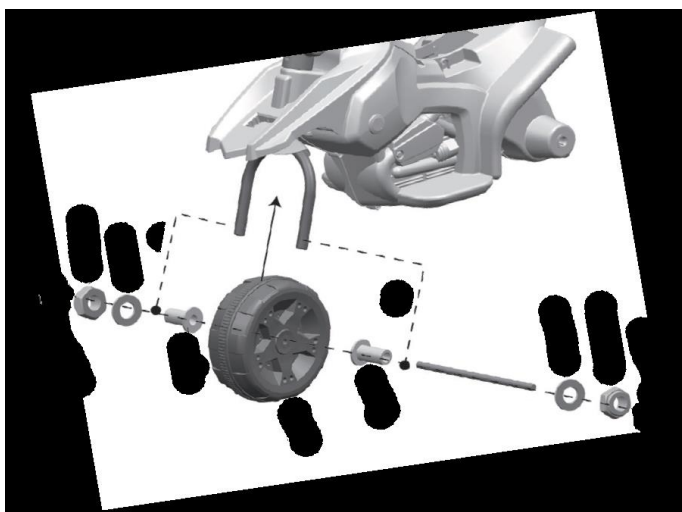


Nasadíte přední kolo

- Utáhněte pojistnou matici (13) na konec přední nápravy (8) pomocí klíče (17). Nasuňte podložku Ø 8 mm (12) na přední nápravu.
- Přední nápravu (8) zasuňte otvorem na jedné straně přední vidlice (7).
- Nasuňte pouzdro (14) na přední nápravu. Nasuňte přední kolo (10) na přední nápravu. Pokračujte v tlačení přední nápravy, dokud neunikne otvorem na druhé straně přední vidlice. Nasuňte Ø 8 mm podložku (12) na přední nápravu. Utáhněte pojistnou matici (13) až na konec přední nápravy klíčem pro zajištění předního kola.

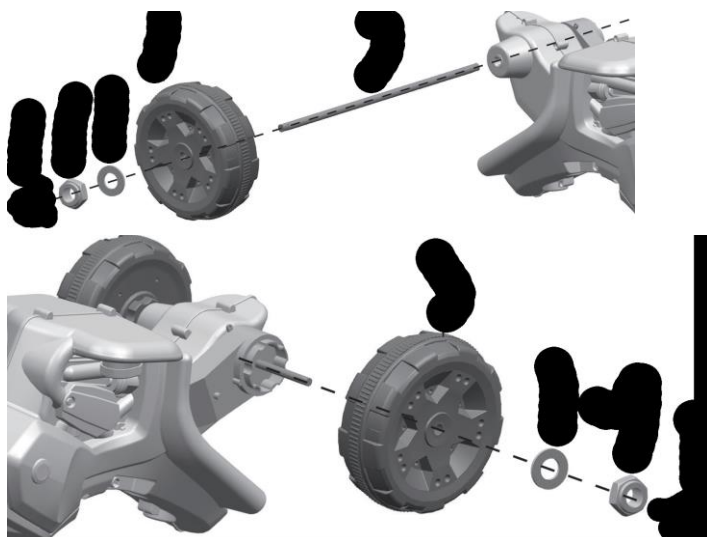

Nasaďte zadní kola

Otočte karosérii vozidla (1) dnem vzhůru. Vložte zadní nápravu (9) do otvoru na zadním vozidle. Nasuňte zadní kolo (11) na zadní osu (9). Nasuňte podložku Ø 8 mm (12) na zadní nápravu. Utáhněte pojistnou matici (13) ke konci zadní nápravy pomocí klíče (18).

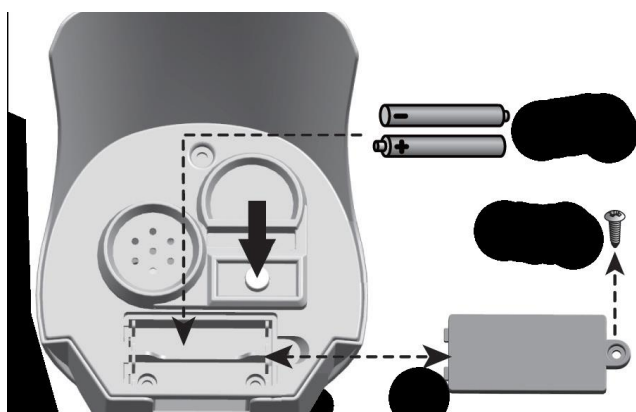

Montáž baterií

- Odstraňte šroub na krytu akumulátoru čelního skla.
- Sejměte kryt baterie z prostoru pro baterie.
- Vložte 2 x AA baterie, dbejte na správnou polaritu.
- Umístěte kryt baterie do bateriového prostoru a upevněte šroubem, který jste odstranili v prvním kroku.
- Stisknutím tlačítka na přístrojové desce zkontrolujte zvuk

Připevněte čelní sklo

Vložte jazyčky na čelním skle (5) do drážek na přední části vozidla.

Upozornění - baterie:

Nelze dobíjet baterie, které nejsou nabíjecí!

Neotvírat!

Nevhazujte do ohně!


Nemíchejte staré a nové baterie!

Nemíchejte alkalické baterie, standardní (uhlík-zinek) nebo nabíjecí baterie!

Nabíjecí baterie musí být z hračky před nabíjením vyjmuty!


Nabíjecí baterie musí být nabíjeny pouze pod dozorem dospělého!

Napájecí svorky nesmí být zkratovány!

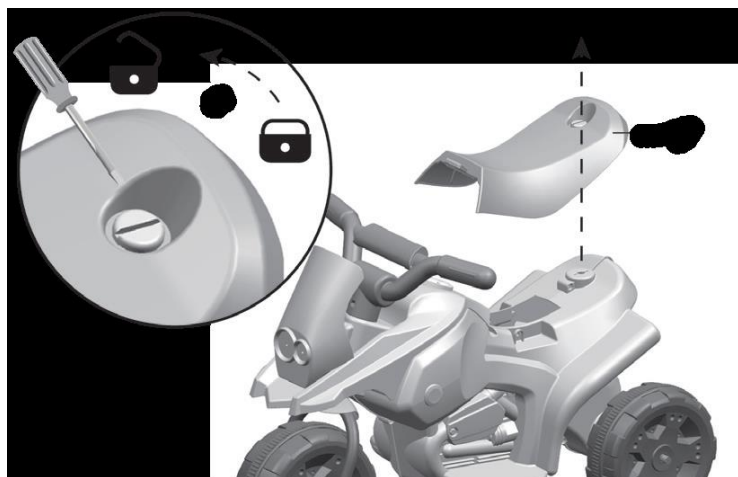

Namontujte sedadlo

Umístěte sedadlo (3) do polohy a použijte zámek sedadla.

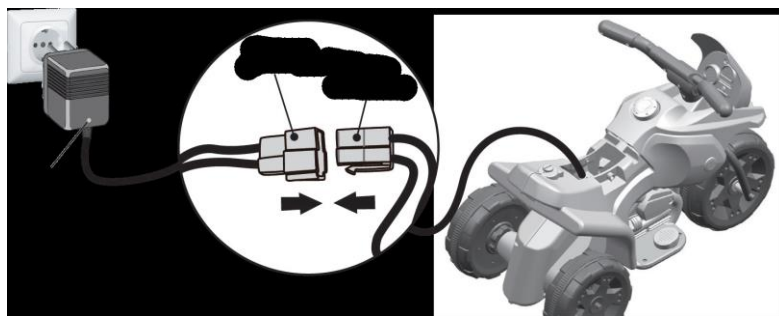

Nabíjení vozidla

- Při nabíjení musí být napájení v poloze OFF.
- Zástrčku nabíječky zapojte do zásuvky ve zdi. LED dioda na nabíječce indikuje, že je připravena k nabíjení.
- Konektor nabíječky (D) zasuňte do konektoru akumulátoru (A). LED dioda změní barvu, když se nabíjí.


- Doba nabíjení je 8 až 12 hodin.
- Když vozidlo začne jezdit pomalu, dobijte baterii.
- Nenabíjejte baterii více než jednou během 24 hodin.
- Nabíječka a baterie se během nabíjení zahřívají.

Varování!

- Před každým použitím nechte model po každém použití dostatečně vychladnout.
- Pokud používáte další baterie, nechte je vychladnout minimálně 15 minut před dalším použitím. Přehřátí může poškodit elektroniku nebo způsobit požár.
- Model ihned po nabití odpojte od nabíječky.

CZ - Používejte pouze pod přímým dohledem dospělé osoby!

K řízení vozidla je zapotřebí minimální úroveň dovednosti a opatrnosti. Ujistěte se o základních znalostech fungování modelu a jeho vlastností. Model je těžký. Jedná se o zvýšené riziko zranění a poškození v případě ztráty kontroly nad řízením. Vyhněte se jakémukoli úmyslnému nebo neúmyslnému střetu s objekty nebo osobami.

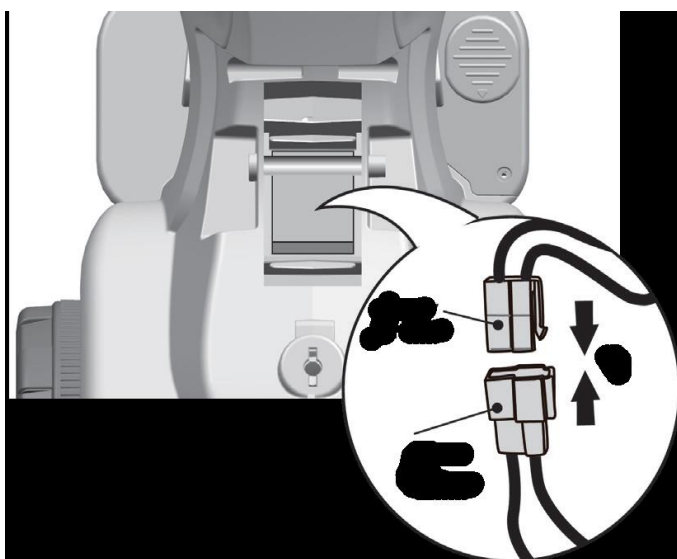

Připojení baterie

Otevřete sedadlo a připojte konektor baterie (A) ke konektoru vozidla (B).



Funkce

1 Nožní pedál

Stiskněte pedál dolů, model se pohne dopředu.

2 Tlačítko Zvuk

Stiskněte tlačítko pro přehrávání zvuku.

Nebezpečí!

Vozidlo vždy vypněte ihned po každém použití. Baterie by měla být odpojena ihned po každém použití. Baterie může být vybitá nechtěným zapnutím nebo ponecháním baterie připojené. Hluboké vybití baterie, která ztratí napájení, ji může poškodit natolik, že nabíjení nebo vybití již není možné a baterie se může během nabíjení i vznítit (nebezpečí požáru). Nikdy se nepokoušejte nabíjet nebo vybitou hluboce vybitou baterii. Napětí baterie by nemělo být nikdy nižší než 5,7 voltů, aby nedošlo k poškození. Plně nabitá baterie má napětí 6,5 voltů. Po použití, neporušená baterie musí být plně nabitá po ochlazení (cca 10 minut), ale ne po době delší než 12 hodin. Tím se vyhnete hlubokému vybití způsobenému samovybitím. Při nepoužívání nebo skladování baterie musí být zkontrolováno nejméně každé tři měsíce napětí (min. 6,2 V) nebo poškození a v případě potřeby je akumulátor potřeba nabít nebo zlikvidovat.

Odstraňování problémů - Vozidlo nejede

- Baterie může být vybitá.

Po každém použití nebo minimálně jednou měsíčně nabijte baterii. Nenechte baterii v nabíječce déle než 12 hodin.

- Konektor baterie nebo vodiče jsou uvolněné.

Ujistěte se, že jsou konektory baterie pevně zapojeny.

- Elektrický systém je poškozen.

Voda mohla systém zkorodovat nebo uvolnit nečistoty, štěrk nebo písek.

Pokud váš problém ještě nebyl vyřešen, najdete další řešení problémů a odpovídající náhradní díly na naší domovské stránce (www.jamara-shop.com) pod číslem 460226.

Omezení při likvidaci

Baterie a akumulátory se nesmí vyhazovat s komunálním odpadem. Jste povinni se zbavit baterií (oddělený sběr). Po použití můžete baterie bezplatně vrátit do obchodu. Vzhledem k tomu, že baterie obsahují látky, které mohou být dráždivé, mohou vyvolat alergii a jsou velmi silné a reaktivní, oddělené shromažďování a řádná recyklace je důležitá pro životní prostředí a pro vaše zdraví. Pokud jsou baterie označeny chemickým symbolem Hg, Cd nebo Pb pod přeškrtnutým odpadkovým košem se vztahuje k tomu, že produkt obsahuje více než 0,0005% rtuti (Hg), více než 0,002% kadmia (Cd) nebo více než 0,004% olova (Pb).