- local distributor for assistance.

  CAUTION: Use with products heavier than the rated weights indicated may result in instability causing possible injury.

   Mounts must be attached as specified in assembly instructions. Improper installation may result in damage or serious personal injury.

   Safety gear and proper tools must be used. This product should only be installed by professionals.

   This product is designed to be installed on wood stud walls, solid concrete walls or brick walls.

   Make sure that the supporting surface will safety support the combined weight of the equipment and all attached hardware and components.

   Use the mounting screws provided and DO NOT OVER TIGHTEN mounting screws.

   This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from children.

   This product is intended for indoor use only. Using this product outdoors could lead to product failure and personal injury.

   IMPORTANT: Ensure that you have received all parts according to the component checklist prior to installation. If any parts are missing or faulty, telephone your local distributor for a replacement.

distributor for a replacement.

MAINTENANCE: Check that the bracket is secure and safe to use at regular intervals (at least every three months).

DE 8 Bitte vor Beginn der Montage und Zusammenbau das ganze Handbuch durchlesen. Bitte sich mit dem Händler vor Ort bei Fragen zur Anleitung oder Warnungen in

- Wethindung setzen

  VORSICHT: Bei Verwendung mit Produkten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können Schäden oder möglicherweise Verletzungen die Folge sein.

  + Halterungen sollen entsprechend den Montageanweisungen angebracht werden. Eine unsachgemäße Montage kann Schäden oder Verletzungen zur Folge haben.

   Sicherheitsausristung und geeignete Werkzeuge verwenden. Die Montage des Produktes sollte nur von Fachleibund under Jehren werden.

   Dieses Produkt kann auf Wänden mit Fachwerk, massiven Beton- oder Steinwänden montlert werden.

   Die tragenden Oberflächen sollten das gesamte Gewicht von Geräten und allen zusätzlichen Bautellen sicher aushalten können.

   Nur die mitgelieferten Einbauschrauben verwenden und die Schrauben NICHT ZU FEST ANZIEHEN.

   Dieses Produkt urin in Innenräumen verwendung verschlucken hervorrufen können. Diese Teile von Kindern fernhalten.

   Dieses Produkt urin in Innenräumen verwendung des Produktes im Außenbereich kann zu Verletzungen und Schäden führen.

  WICHTIG: Vor der Montage bitte alle erhaltenen Bauteile mit der Bauteileiliste abgleichen. Bei beschädigten oder fehlenden Teilen den Händler vor Ort nach Ersatzteilen fragen.
- fragen. **WARTUNG:** Die Halterungsklammer regelmäßig auf Sicherheit und Stabilität prüfen (am besten alle drei Monate).

- Lisez entièrement le guide d'utilisateur avant de commencer l'installation et le montage. SI vous avez des questions concernant les instructions ou les avertissements, veillez contacter votre distributeur local pour une assistance.

  ATTENTIONS: L'utilisation de produits plus burds que les poids nominaux indiqués peut entraîner une instabilité causant des blessures potentielles.

  Les supports doivent être joints comme spécifié dans les instructions de montage. Une mauvaise installation peut entraîner des dommages ou de graves blessures aux neresonnes.
  - Les supports ouverit et et points comme specime dans or managements of the presonnes.

     Un équipement de sécurité et les outils appropriés doivent être utilisés. Ce produit devrait être installé uniquement par des professionnels.

     Ce produit est conçu pour être installé sur des murs avec poteaux en bois, des murs en béton massif ou murs en brique.

     Assurez-vous que la surface de soutien supporte en sécurité le poids combiné de l'équipement et de tous les matériaux et composantes associés.

     Utilisez les vis de montage fournies et NE SERREZ PAS TROP les vis de montage.

     Ce produit contient de petites pièces qui peuvent causer un étouffement si elles sont avalées. Eloignez ces pièces des enfants.

     Ce produit est prévu uniquement pour une utilisation à l'intérieur. L'utilisation de ce produit à l'extérieur peut entraîner une défaillance du produit ou des blessures aux nersonnes.
- personnes.

  IMPORTANT: Avant l'installation, assurez-vous que vous avez reçu toutes les pièces selon la liste de vérification des composants. Si une pièce est manquante ou endommagée, (éléphonez à votre distributeur local pour qu'il la remplace.

  MAINTENANCE: A intervalles réguliers (au moins tous les trois mois) vérifiez que le support est d'utilisation sûre et fiable.
- МАІN ENANCE: к intervalles reguliers (au moins tous les trois mois) vérifiez que le support est d'utilisation sûre et fiable.

  В Перед началом установки и оборки прочитайте руководство по установке. Если у Вае возникли какие-либо вопросы относительно инструкций или предугреждений, свяжитесь с Вашим люжень распространителем для получения помощи.

  В Внимание: (Использование продуктов, вес которых превышает указанный расчетный вес, ожет привести к нестабильности и возможным повреждениям.

  Нообходимо использовать предохранительное устройство и специальные инструкциях. Неправильная установка может привести к получению серьезных травм.

  Нообходимо использовать предохранительное устройство и специальные инструменты. Продукт предохранительное устройство и специальные инструменты. Продукт предохранительное и докрам на деревенные верьеные стень или киристичное стень.

  1 Продукт предохраниение для установке и деревенные верьеные сеченные стень или киристичное стень.

  2 Убедитесь, что несущая поверхность выдержит вес оборудования и всего установленного оборудования и комплектурные стень.

  3 Набохрание от тольного предохранительного представляют опасность укушения при протлатывании. Также деятил необходимо хранить в недоступном для детей месте.

  3 Денный продукт средываемен только для засплугатирите в получении в комплектуровым выстень получению грам.

  ВАЯНО: Перед установкой убедитесь, что В получении вое дегали в соответствии со списком комплектующих. Если не зватает камк-либо деталей или они поломаны, свяжитесь с Вамметельного оборужа в получения в получению грам. местным распространителем по вопросу замены. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: Необходимо регулярно проверять (как минимум, раз в три месяца), чтобы кронштейн был зафиксирован, и его использование было безопасным
- ES 💮 Lea todo el manual de instrucciones antes de comenzar la instalación y ensamble de la unidad. Si tiene alguna inquietud con respecto a las instrucciones o advertencias, comuniquese con su
  - distribuídor local.

    PRECAUCIÓN: utilizar con productos de mayor peso al indicado en los límites de peso podría ocasionar inestabilidad y posibles heridas personales.

    Los soportes deben acoplares tal como se indica en las instrucciones de ensamble. Una incorrecta instalación podría ocasionar daños y serias heridas personales.

    Liblica las hermanientas y equipo de segunidad adecuados. Este producto solo debe ser instalado por profesionales.

    Este producto está diseñado para instalaciones en paredes de madera sólida, concreto sólido o bloques.

    Asegúrese de que la superficia de fijación sostenga de manera segura el peso total del equipo y tidos sus componentes y hardware.

    Utilica los tomilos de ensambie suministrados y NO aplique demassida tensión a los tornillos.

    Este producto contiene piezas pequeñas que representan un riesgo de asfiñas. Mantenga estas piezas fuera del alcance de los niños.

    Este producto ostá identado para uso en interiores solamente. Utilizar este producto en extériores podría ocasionar fallas y heridas personales.

    IMPORTANTE: Asegúrese de que haya recibido todas las piezas según la lista de verificación de componentes para la instalación. Si falta alguna de las partes, o está dañada, condistribuídor.

Æ

- oistribuldor. **MANTENIMIENTO:** Compruebe periódicamente que el soporte esté asegurado y listo para usar (al menos cada tres meses).
- MATTENMINENTO: Compruebe periodicamente que el soporte este asegurado y listo para usar (al menos cada tres meses).

  PT

  Leia todo o manual de instruções antes de iniciar a instalação e montagem. Se você tiver alguma dúvida sorquisquer uma das instruções ou avisos, por favor, entre em contato com o seu distribuídor local para assistência.

  ATENÇÃO: O uso com produtos mais pesados do que os pesos indicados pode resultar em instabilidade, causando possíveis danos.

  Os suportes devem ser anexados como especificado nas instruções de montagem. A instalação incorreta pode causar danos ou sérias lesões pessoais.

  Equipamentos de segurança e ferramentas adequadas devem ser utilizadas. Este produto só deve ser instalado com portes comes especificado nas entre estados.

  Este produto es porte de estados entre estados entre estados para estados entre estados entre estados.

  Use os paraflusos de montagem formecidos e NÃO APERTE EXCESSIVAMENTE cos mesmos.

  Este produto contém pequenas peças que podem causar astinia se ingeridas. Mantenha esses lisen longe do alcance de crianças.

  Este produto contém pequenas peças que podem causar astinia se ingeridas. Mantenha esses lisen longe do alcance de crianças.


  Este produto contém pequenas peças que podem causar astinia se ingeridas. Mantenha esses lisen longe do alcance de crianças.


  Este produto contém pequenas peças que podem causar astinia se ingeridas. Mantenha esses lisen longe do alcance de crianças.


  Este produto contém pequenas peças que sobre este externo pode causar falhas no produto e lesões pessoais.


  IMPORTANTE: Assegure-se que você recebeu todas as peças, de acordo com a lista de componentes, antes da instalação. Se alguma peça estiver faltando ou é defeituosa, contate o seu distribuídor local para substituição.

  MANUTENÇÃO: Certifique-se que o suporte seja seguro e protegido para o uso em intervalos equipares (pelo menos a cada três meses). AR 🚱
  - الرجاة قراءة نقل الإرشائات بلكامل قبل الده في التركيب والتعميم إذا كاست وحد اللها أن المسترات المسترا
  - هذا المنتج مخسص للاستخدام المنزلي فقطر أقد بودي استخدام هذا المنتج خارج المنزل الى تعطله أو حدوث إصابة شخصية هام:كلك من أن جميع المكرنات التي تحذوي عليها المند المكرنات مرفقة مع المنتج فل الهده في الركوب. إذا كانت توجد هذاك أي مكرنات مفقودة أو معينة، فأثر جاء الانصال هاتنها بالموزع المحلي لديك للحصول على بديل لها. الصيفة تحقق أن السناد محكم وأمن لاستخدامه على فترات منتظمة (على الأفل كانتلاة شهور).
- JA 🚱 設置や組立てを始める前に、すべての取扱説明書をご一読ください。取扱説明書または警告に関してご不明な点がございましたら、お住まいの地域の代理店までお問い合わせ



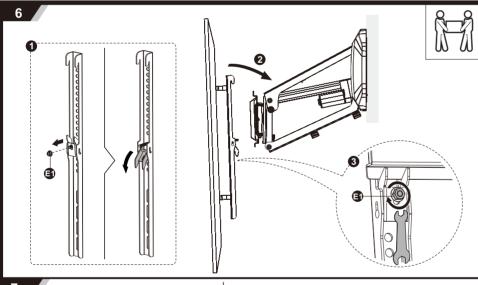

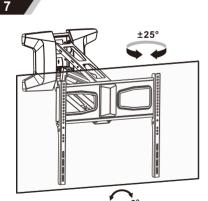

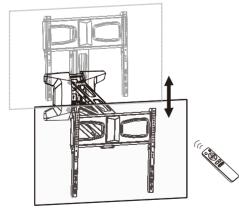

The product is powered by electricity. In order to avoid burns, fire and electric shock and make sure the safe and correct use of the system and maintain the longevity of the overall construction and the built-in electronics, please read the

## Warnings

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge must not use the appliance, unless they're under supervision, understand the hazards involved or they have been thoroughly instructed in the use of the
- apparatus by a person who is responsible for the safety of these persons
- Don't leave the cords or plug unorganized in order to prevent tripping hazards · Any attempts to reconstruct the construction aren't allowed


## **Electrical Safety Instructions**

- The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance. Alterations of the given power unit aren't allowed. Never operate the system with a damaged power supply unit provided with the appliance. Alterations of the given power unit aren't a purchase for a replacement.
- Never operate the system if it's in moist environment or its electrical components has contact with liquids
- Don't clean the product while the power is still connected.
- Don't disassemble or replace components while the power is still connected.
- · Unplug the appliance when the system isn't in use, and place the power plug out of children reach.




INSTALLATION MANUAL

# Motorized Mantel TV Wall Mount

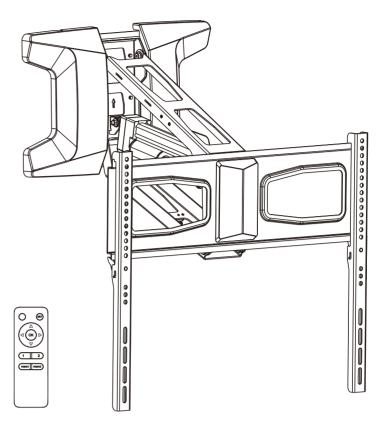

TVWM5850BK







03/21

Nedis BV

De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch The Netherlands

## **Remote Control Operation Instructions**

# 0 (SET) ⊲ (ox) ▷ 1 2

mem1 mem2

#### A. Button Functions 1.Upward/Downward Movement

Press and hold the "△" button to lift the mount. Press and hold the "▽" button to lower the mount (Tips: Clear up all obstacles within the range of motion.)

2.Memory Setting

3.Recall Memory

Press the "t" or "2" button and the mount will automatically get to the position saved in the corresponding button "m" or "m". Press any button to stop motion. 4.Default Setting

Short press the " button and the mount will automatically retract to the highest position. Press any button to

5. Reset Mode Disconnect the power supply cord. Wait for 10 seconds and reconnect. Long press the "@" button for 5 seconds until you hear a long beep. The mount starts to move upward to the highest position and the control box emits a beep. Then moves downward to the lowest position and the control box emits twice beeps.

## B. Coding of Remote Control and Control Box

Note: The remote control is powered by two AAA batteries (not included).



STEP1: When the mount is powered on, press the small button on the control box with a thin tool as shown. The unit emits a beep, indicating that the control box is on standby for

tool as shown. The unit emits a beep, indicating that the control box is on standby for program coding.

STEP2: Press the " button on the remote control, and the control box repeatedly beeps for approximate 10 seconds indicating that the remote control is being programmed. The process will be finished automatically until you can't hear a beep any longer.

Note: Clear up the historical data when replacing a new remote control to pair. Press the small button on the control box with hearing a beep, and hold for 10 seconds to confirm the data-cleaning process is completed until you hear two beeps.



Disposal:

The product with this mark indicates that this product shouldn't be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the local recycle service or contact your point of purchase to withdraw the product.

#### ..... **TROUBLESHOOTING**

If a problem arises, please try the troubleshooting guidelines below. If the problem is not listed, please contact your local distributor for additional technical assistance.

Q: The motorized TV mount does not respond to remote control A: Possible reasons caused by TV mount or remote control

- The system may be overheating. Check if the unit beeps two times after pressing the button. If so, allow the unit to cool down and return
- The AC/DC end of the power cord may be unplugged/disconnect from the outlet/mount. Check the connection to the outlet/mount to

## -Remote Control-

- The remote control operating distance may be too far and not in range of the mount. Acceptable range should be less than 10m (30 feet)
- The batteries in the remote control may be low or dead. Replace the batteries.
  The remote control may be broken. Check to see if the indicator LED found on the remote lights when a button is pressed. If not, contact your place of purchase for a replacement
- **Q**: The TV mount stops moving during operation and emits a long beep.
- A: Check to see if a foreign object is impeding the mount from moving. If so, remove the object and discard. . The weight of TV may exceed the maximum weight limitation of the mounting system.
- Q: The TV mount is making an abnormal noise or sound.
- A: Check all power connections and reset the system. If the unit continues to make an abnormal noise, please contact your place of purchase for a replacement

• The motor wire may be broken. Reset the system. If the problem still exists, contact your place of purchase for replacement.

