



16800032

CZ Multifunkční UV sterilizátor

www.adexi.eu

ÚVOD

Abyste mohli svůj nový multifunkční UV sterilizátor využívat na maximum, přečtěte si před prvním použitím pečlivě tento návod. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním opatřením.


Doporučujeme také, abyste si návod uschovali pro budoucí použití.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tento přístroj mohou používat pouze děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny týkající se používání bezpečného používání přístroje a rozumějí souvisejícím rizikům. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a údržbu přístroje nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Při používání přístroje jej nikdy nenechávejte bez dozoru. Při používání přístroje dohlížejte na děti v jeho blízkosti. Přístroj není hračka.
- Nesprávné používání tohoto spotřebiče může způsobit zranění nebo poškození spotřebiče.
- Používejte pouze k určenému účelu. Výrobce nenese odpovědnost za žádná zranění nebo škody způsobené nesprávným používáním nebo manipulací (viz také Záruční podmínky).
- Pouze pro domácí použití. Není určeno pro venkovní nebo komerční použití.
- Odstraňte veškeré obalové a přepravní materiály z vnitřku i vnějšku zařízení.
- Zkontrolujte, zda zařízení nemá žádné viditelné poškození a zda nechybí žádné části.
- Nepoužívejte jiné kabely než ty, které jsou součástí dodávky.
- Zkontrolujte, zda není možné za kabel nebo prodlužovací kabel zatáhnout nebo o něj zakopnout.
- Zařízení nesmí být používáno společně s časovým spínačem nebo samostatným dálkovým ovládáním.
- Při čištění nebo nepoužívání spotřebič vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Při vytahování zástrčky ze zásuvky za kabel netahat. Místo toho držte zástrčku.
- Udržujte kabel a spotřebič mimo dosah zdrojů tepla, horkých předmětů a otevřeného ohně.
- Ujistěte se, že je kabel zcela roztažený.
- Kabel nesmí být zkroucený ani omotaný kolem spotřebiče.
- Pravidelně kontrolujte, zda není poškozen kabel nebo zástrčka, a nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené, spadlo na podlahu, spadlo do vody nebo bylo poškozeno jiným způsobem.

- Pokud došlo k poškození spotřebiče, kabelu nebo zástrčky, nechte spotřebič zkontrolovat a v případě potřeby opravit autorizovaným servisem.
- Zařízení smí být připojeno pouze k 5 V DC přes USB. Záruka neplatí, pokud je zařízení připojeno k nesprávnému napětí.
- Nikdy se nepokoušejte zařízení opravit sami. Pro opravy v rámci záruky se obraťte na prodejnu, kde jste zařízení zakoupili.
- Neoprávněné opravy nebo úpravy způsobí neplatnost záruky.
- Zařízení nesmí být používáno v umyvadle, na okraji vany ani na žádném jiném místě, kde by mohlo být vystaveno vodě nebo kde by mohlo spadnout do vody.

Varování! Přístroj obsahuje zdroje UV-C záření. Nedívejte se přímo do světelných zdrojů a nevystavujte pokožku UV-C záření! I krátkodobé vystavení může způsobit poškození očí a pokožky!

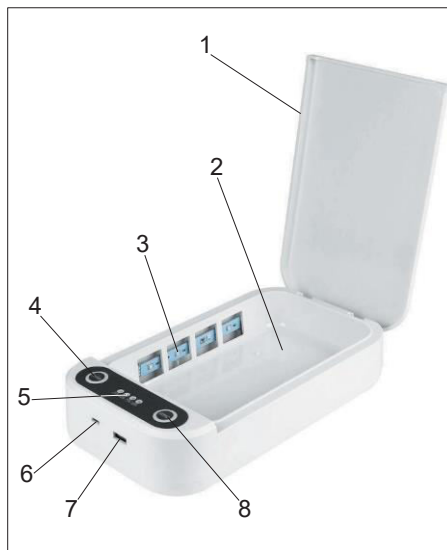

HLAVNÍ SOUČÁSTI

1. Víko
2. Sterilizační komora
3. UV-C světelné zdroje
4. Tlačítko ON
5. Kontrolky
6. Napájecí zásuvka
7. USB zásuvka
8. Tlačítko VYPNUTÍ

ÚČEL

Zařízení lze použít ke sterilizaci různých předmětů, jako jsou klíče, sluchátka AirPods, šperky, mobilní telefony do velikosti 6,5 palce a podobné předměty, pomocí UV záření, které odstraní až 99 % všech bakterií.

Zařízení nelze použít pro klinickou sterilizaci chirurgických nástrojů a podobných předmětů.

POUŽITÍ

Zasuňte USB kabel do napájecí zásuvky (6) na zadní straně přístroje.

Otevřete víko (1) a vložte předmět nebo předměty, které chcete sterilizovat, do sterilizační komory (2). Zavřete víko.

Stiskněte tlačítko ON (4) pro zapnutí přístroje.

Sterilizace trvá 5 minut a její průběh můžete sledovat na kontrolkách (5). Po uplynutí této doby se přístroj automaticky vypne. Přístroj můžete také vypnout před dokončením procesu stisknutím tlačítka OFF (8), pokud například potřebujete obsah okamžitě použít. V takovém případě budete muset proces sterilizace restartovat.

ČIŠTĚNÍ

Při čištění přístroje je třeba dbát na následující:

- Přístroj nikdy neponořujte do vody a dbejte na to, aby se do něj nedostala voda.
- Přístroj otřete dobře vyždímaným hadříkem a osušte suchým měkkým hadříkem.
- Nevystavujte sterilizační komoru působení vody, čisticích prostředků nebo chemikálií!

INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI TÉTO VÝROBKU

Vezměte prosím na vědomí, že tento produkt Adexi je označen tímto symbolem:



To znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s běžným domácím odpadem, protože elektrický a elektronický odpad musí být likvidován odděleně.

Podle směrnice WEEE musí každý členský stát zajistit správný sběr, využití, nakládání a recyklaci elektrického a elektronického odpadu. Soukromé domácnosti v EU mohou odevzdat použité zařízení bezplatně do speciálních recyklačních stanic.

V některých členských státech lze použité spotřebiče vrátit prodejci, u kterého byly zakoupeny, za stejných podmínek, za jakých kupujete nové výrobky.

podmínkou, že zakoupíte nové produkty. Další informace o tom, jak nakládat s elektrickým a elektronickým odpadem, získáte u svého prodejce, distributora nebo na obecním úřadě.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka se nevztahuje:

- pokud nebyly dodrženy výše uvedené pokyny
- pokud bylo se zařízením manipulováno
- pokud bylo se zařízením nesprávně zacházeno, bylo vystaveno hrubému zacházení nebo utrpělo jakékoli jiné poškození
- pokud je zařízení vadné v důsledku poruchy dodávky elektrické energie.

Vzhledem k neustálému vývoji našich produktů z hlediska funkce a designu si vyhrazujeme právo provádět změny produktu bez předchozího upozornění.

ČASTÉ DOTAZY

Máte-li jakékoli dotazy týkající se používání spotřebiče a nemůžete najít odpověď v tomto návodu k použití, navštivte naše webové stránky www.adexi.eu.

Na našich webových stránkách také najdete kontaktní údaje, pokud nás potřebujete kontaktovat ohledně technických otázek, oprav, příslušenství nebo náhradních dílů.

DOVOZCE

Adexi A/S

Grenåvej 635A

DK-8541 Skødstrup

Dánsko www.adexi.dk

Neneseme odpovědnost za případné tiskové chyby.